NS-BBTCD01_14-0923_QSG_V4_SP.ai 1 8/11/2014 11:10:54 AM

V4
FINAL
FOR PRINT

INSIGNIA™

Guía de instalación rápida I NS-BBTCD01

Estéreo portátil con reproductor de CD y Bluetooth

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su estéreo portátil con reproductor de CD NS-BBTCD01 representa el más moderno diseño de estéreos portátiles con Bluetooth y está diseñado para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Estéreo portátil con Bluetooth
- Adaptador de alimentación de CA
- *Guía de instalación rápida*
- *Guía del usuario*

Vista superior/controles

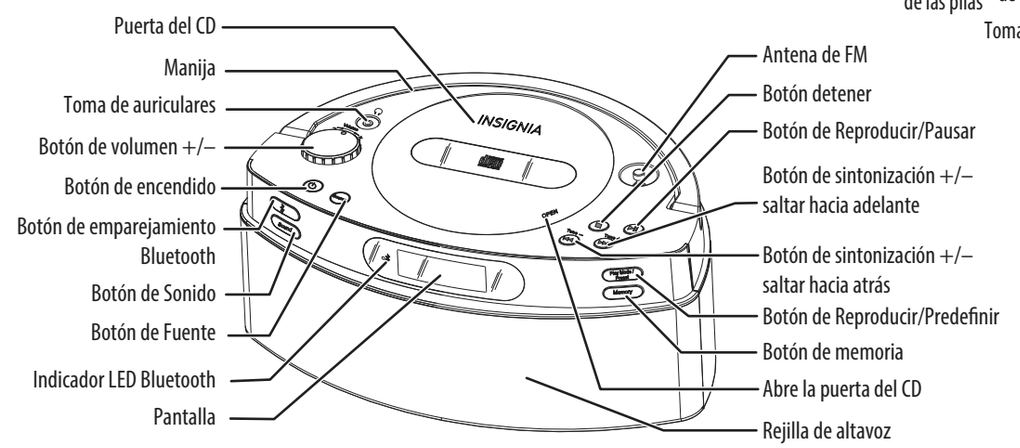

Pantalla LCD

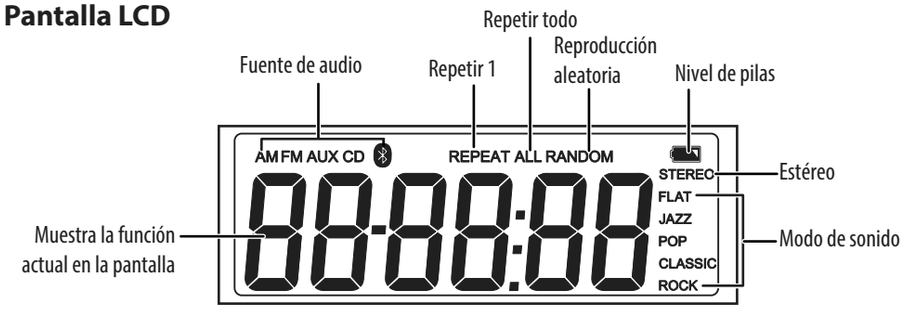

Vista posterior

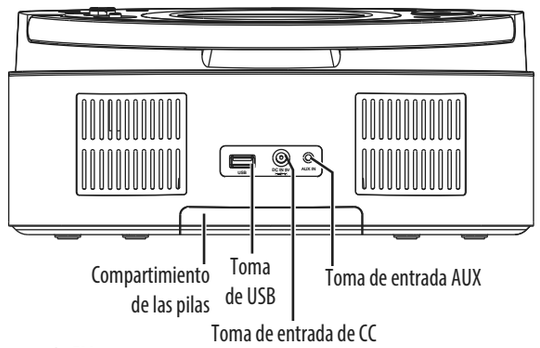

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. dele la vuelta a su estéreo portátil para que la parte inferior sea mirando arriba, presione **OPEN ▼** y deslice la cubierta del compartimiento de las pilas para abrirlo.
2. Inserte seis pilas tipo C (no incluidas) en el compartimiento de pilas. Compruebe que los símbolos + y – en las pilas coincidan con los símbolos + y – en el compartimiento de las pilas.
3. Inserte las pestañas de la cubierta del compartimiento de las pilas en las ranuras del compartimiento y ponga la cubierta en su lugar. Ponga su estéreo portátil en posición vertical.

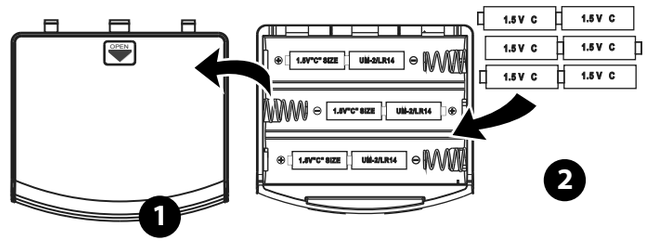

CONEXIÓN DEL ADAPTADOR DE CA

1. Enchufe el conector pequeño en el adaptador de alimentación en la toma de entrada de CC (**DC IN**) en la parte posterior de su estéreo portátil.
2. Enchufe el otro conector en el adaptador de alimentación en un tomacorriente.

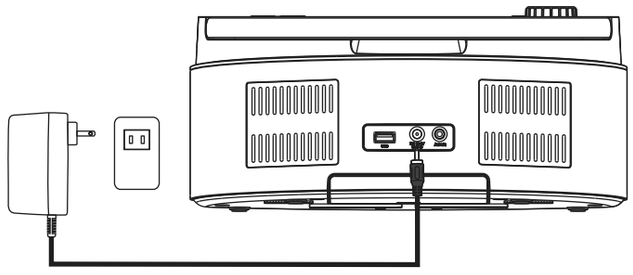

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

NS-BBTCD01_14-0923_QSG_V4_SP.ai 2 8/11/2014 11:11:03 AM

ENCENDIDO O APAGADO DE SU ESTÉREO PORTÁTIL

- Presione el botón ⏻ .

Selección de la fuente de audio

Presione el botón Fuente (**Source**) una o más veces hasta que la fuente de audio aparezca en la pantalla. Puede seleccionar:

- **AM** — frecuencia de radio AM
- **FM** — frecuencia de radio FM
- **CD** — reproductor de CD
- ᛒ — equipo Bluetooth emparejado
- **AUX** — equipo conectado a la toma auxiliar (**AUX**).

EMPAREJANDO CON UN EQUIPO CON TECNOLOGÍA BLUETOOTH

1. En su estéreo portátil, presione el botón de fuente (Source) una o más veces hasta que aparezca el icono ᛒ en la pantalla.
2. Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté encendido y que se encuentre a menos de 33 pies (10 metros) de su estéreo portátil. En su estéreo portátil, presione el botón ᛒ . Su estéreo portátil se pone en el modo de emparejamiento y la LED Bluetooth parpadea. Su estéreo portátil se queda en el modo de emparejamiento por dos minutos o hasta que el estéreo portátil se empareje con el equipo Bluetooth.
3. En el equipo con Bluetooth, agregue o busque por **NS-BBTCD01**. Refiérase a las instrucciones suministradas con el equipo para más información sobre la selección de un equipo.
4. Cuando **NS-BBTCD01** se muestra la pantalla del equipo con Bluetooth selecciónelo.
5. Si se le pide una contraseña, ingrese 0000. Cuando el emparejamiento está terminado, la LED Bluetooth se ilumina en continuo en su estéreo portátil.
6. Para desconectarse de un equipo Bluetooth emparejado, mantenga presionado el botón ᛒ de su estéreo portátil por tres segundos. Su estéreo portátil se desconecta del equipo Bluetooth y se pone nuevamente en el modo de emparejamiento.
7. Para conectar nuevamente su estéreo portátil a un equipo emparejado, busque en el equipo Bluetooth por **NS-BBTCD01** y selecciónelo.

Nota: para obtener más información sobre cómo conectar nuevamente con un equipo emparejado, refiérase a su *Guía del usuario*.

REPRODUCCIÓN DE AUDIO DE UN EQUIPO BLUETOOTH

1. En su estéreo portátil, presione el botón de fuente (Source) una o más veces hasta que aparezca ᛒ en la pantalla.
2. Asegúrese de que el equipo Bluetooth se haya emparejado con su estéreo portátil. Refiérase a "Emparejando con un equipo con tecnología Bluetooth".
3. Para controlar la reproducción de un equipo Bluetooth, en su estéreo portátil:
   - Presione el botón ⏯ para iniciar o pausar la reproducción. Su estéreo portátil reproduce los archivos de audio que se encuentran en el equipo Bluetooth.
   - Gire la perilla del volumen para subir o bajar el volumen.
   - Presione el botón ⏭ para ir a la siguiente canción.
   - Si la canción se ha reproducido por más de dos segundos, presione el botón ⏮ (salto hacia atrás) para ir al comienzo de la canción actual. Presione nuevamente este botón para ir a la canción anterior. Si la canción se ha reproducido por menos de dos segundos, presione el botón para ir a la canción anterior. Mantenga presionado este botón por dos segundos para un rebobinado rápido.

ESCUCHAR LA RADIO

1. Presione el botón ⏻ para encender su estéreo portátil.
2. Presione el botón de fuente (**Source**) una o más veces hasta que **AM** y **FM** aparezcan en la pantalla.
3. Gire la perilla del volumen para subir o bajar el volumen.
4. Presione el botón ⏭ o ⏮ para ir a la frecuencia de radio siguiente o anterior. Cuando se recibe una señal de FM estéreo fuerte, el indicador **STEREO** (Estéreo) aparecerá en la pantalla.

   O

   Mantenga presionado ⏭ o ⏮ por dos segundos para sintonizar automáticamente la estación de radio siguiente o anterior.
5. Presione el botón ⏻ para apagar el estéreo portátil.

Reproducción de audio de un dispositivo de audio conectado

1. Asegúrese de que su estéreo portátil esté apagado.
2. Conecte un cable de audio de 3.5 mm a la toma de entrada auxiliar (**AUX**) en la toma situada en la parte posterior de su estéreo portátil y a la toma de salida de audio o de línea en el equipo de audio.

3. Presione el botón ⏻ (Encendido) para encender su estéreo portátil y presione el botón de fuente (**Source**) una o más veces hasta que aparezca **AUX** en la pantalla.
4. Ajuste el volumen usando los controles de volumen en su estéreo portátil.
5. Use los controles en el dispositivo de audio para controlar la reproducción.

REPRODUCCIÓN DE UN CD

1. Presione el botón ⏻ para encender su estéreo portátil:
2. Presione **OPEN** en la puerta del CD para abrir la bandeja de CDs.
3. Coloque el disco en el compartimiento del CD con la etiqueta hacia arriba y presione nuevamente **OPEN** para cerrar la bandeja. El número total de pistas aparecerá en la pantalla. El CD se reproduce automáticamente.

   La pista que se está reproduciendo aparecerá en la pantalla. Cuando su estéreo portátil ha reproducido todas las pistas, la reproducción se detiene Su estéreo portátil puede reproducir CDs normales y de 3 pulg.
4. Gire la perilla del volumen para subir o bajar el volumen.
5. Para controlar la reproducción del CD:
   - Presione el botón ⏯ para pausar la reproducción. La reproducción se detiene pero el CD sigue girando y el símbolo de reproducción parpadeará en la pantalla. Presione nuevamente este botón para reanudar la reproducción.
   - Presione el botón ⏭ para ir a la pista siguiente en el CD. Mantenga presionado este botón por dos segundos para un avance rápido del CD.
   - Si la pista actual se ha reproducida por más de dos segundos, presione el botón ⏮ (salto hacia atrás) para regresar al comienzo de la pista que se reproduce actualmente. Presione nuevamente este botón para ir a la pista anterior. Si la pista actual se ha reproducida por menos de dos segundos, presione este botón para ir a la pista anterior. Mantenga presionado este botón por dos segundos para un rebobinado rápido del CD.
   - Presione ■ para detener la reproducción antes que el CD haya terminado de reproducirse.

Para obtener más información sobre cómo usar su estéreo portátil, refiérase a su *Guía del usuario.*

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Refiérase a la *Guía del usuario* en línea o visite www.insigniaproducts.com para más detalles.

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Registrada en ciertos países.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados. Hecho en China